



TECHly[®]

LED LCD TV Universal Wall Mount

Istruzioni installazione
Installation Instruction

ICA-LCD 2900B



Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly.

Istruzioni disimballaggio

- Aprire il cartone con cura, rimuovere il contenuto e distenderlo su un cartone o altro materiale protettivo per evitare danni;
- Verificare che il contenuto della confezione corrisponda alla lista delle parti nella pagina successiva per assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non siano danneggiati. Non utilizzare parti difettose o danneggiate;
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di procedere all'installazione;
- Tenere sempre questo manuale per future consultazioni.

Importanti informazioni sulla sicurezza

Installare e utilizzare questo prodotto con cura.

Leggere cortesemente le istruzioni prima di cominciare l'installazione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute qui. Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza durante l'installazione.

Contattare del personale qualificato per effettuare l'installazione se:

- non avete compreso le indicazioni contenute in questo manuale o avete dei dubbi in merito alla sicurezza dell'installazione;
- non siete sicuri circa la tipologia del muro dove effettuare l'installazione del supporto;

Non utilizzate il prodotto per uno scopo o in una configurazione non espressamente specificata in queste istruzioni. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato assemblaggio, errato montaggio o uso non corretto del prodotto.

Al termine delle operazioni di montaggio assicurarsi che il tutto sia stato effettuato a regola d'arte.

Dear Customer,

thanks for choosing a Techly product. Enjoy the using.

Unpacking Instructions

- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Keep this user's manual for next consultation

Important Safety Information

Install and operate this device with care.

Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all instructions contained herein. Use proper safety equipment during installation.

Please call a qualified installation contractor for help if you:

- If you don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.
- If you are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction.

We hereby disclaims any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.

At the end of the fixing care that the support is installed in the correct way.



ATTENZIONE: Questa staffa per la TV deve essere fissata alla parete in modo sicuro.


Se il montaggio non è stato effettuato in modo corretto e stabile, ciò potrebbe causare la caduta della staffa, determinando lesioni o danni a cose e persone.

ATTREZZATURA RICHIESTA:


Punta del trapano da 3.8 mm - Cacciavite Philips - Punta da muro da 8 mm - Livella

Nota: i componenti e il materiale di fissaggio forniti in questa confezione non sono indicati per le installazioni su muri con intelaiatura in acciaio o su muri con mattoni di cemento. Assicurarsi dell'integrità del muro prima di procedere all'installazione. Rispettare tassativamente il peso massimo dell'apparecchiatura supportata indicato nella confezione. Se il materiale di fissaggio di cui avete bisogno non è incluso, consultate la vostra ferramenta locale per individuare il materiale di montaggio indicato per la vostra applicazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di ancoraggio non corretto.

LISTA DELLE PARTI FORNITE | SUPPLIED PARTS LIST



(1) Placca da muro-a
(1) Wall Plate-a

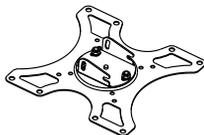

(1) Staffa VESA200-b
(1) VESA200 Plate-b



(4) M4x12 viti-c
(4) M4x12 Bolt-c



(4) M4x30 viti-d
(4) M4x30 Bolt-d



(4) M6x12 viti-e
(4) M6x12 Bolt-e



(4) M6x35 viti-f
(4) M6x35 Bolt-f



(8) M4 rondelle-g
(8) M4 Washer-g




(6) M6 rondelle-h
(6) M6 Washer-h



(4) M4/M6 distanziatori-i
(4) M4/M6 Space-i




(2) M6x10 viti-j
(2) M6x10 Bolt-j



(4) Rondelle per tasselli-k
(4) Lag Bolt Washer-k



(3) Viti per tasselli-l
(3) Lag Bolt-l



(4) Tasselli-m
(4) Concrete Anchor-m



CAUTION: This TV mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

TOOLS REQUIRED:



3.8mm Drill Bit - Phillips Screwdriver - 8mm Masonry Bit - Carpenter's Level

Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application. Please pay careful attention to where this mount is located, some walls are not suitable for installation. Respect the maximum weight limitation printed on the box.



STEP 1

Fissare la placca sul muro | *Mounting the Wall Plate to the Wall*

Montaggio su mattone | *Brick Mount*

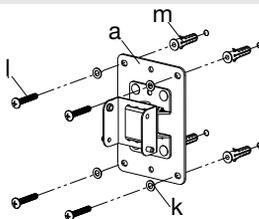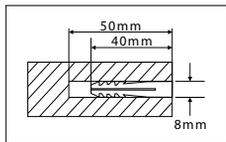


Montaggio su legno | *Wood Mount*

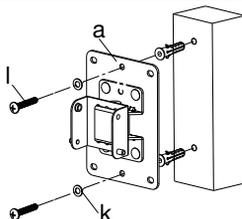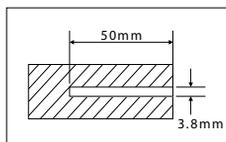


STEP 2

Montare la staffa per la TV alla televisione | *Mounting the VESA200 Plate to a TV*

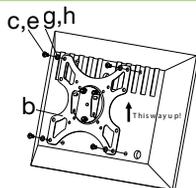



Per TV con retro piatto
For Flat Back TV

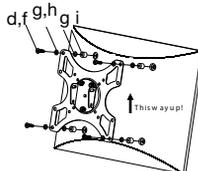

Per TV con retro curvo
For Curved Back TV


STEP 3

Fissare la TV alla placca a muro | *Attaching TV to Wall Plate*

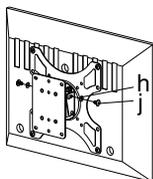

STEP 4

Messa a livello | *Levelling Mount*

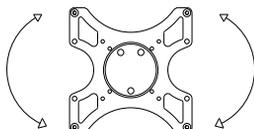

E' possibile mettere a livello il supporto anche dopo che questo è stato installato al muro. La messa a livello è ottenuta ruotando la placca frontale dove è appoggiata la TV; è sufficiente sostenere la televisione ed effettuare la regolazione necessaria.

You can re-level the mount after the mount has been installed on the wall. Levelling is achieved by rotating the front plate the TV sits on, just hold the TV and do the adjustment.

