

kaptur

KP2230 WIRELESS 1D/2D WIRELESS BARCODE-SCANNER Kurzanleitung



Das Gerät wird von Trovi Technology CO., LTD. hergestellt. Die Marke Kaptur, Logos und Kaptur-Slogans sind Eigentum von Trovi Technology CO., LTD. und TechSigno srl. Obwohl die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sorgfältig überprüft wurden, übernimmt Trovi Technology keine Haftung für darin enthaltene Fehler oder für Sach- oder Personenschäden, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung desselben oder der daraus abgeleiteten Software ergeben. Trovi Technology behält sich das Recht vor, den Inhalt und die Form dieses Dokuments sowie die Produktspezifikationen jederzeit zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von Trovi Technology, dem alle Rechte vorbehalten sind. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Trovi Technology Co., LTD fotokopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Trovi Technology Co., LTD.

407, 4th floor, Sunrise Industry Building, 10 Hong Man Street, Chai Wan, Hongkong

Support: support@kaptur-id.com

Website : <http://www.kaptur-id.com>

Marken

Die in diesem Handbuch aufgeführten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts die allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts könnte dieses beschädigen oder Personen und Sachen Schaden zufügen

CE Zertifizierung



Das Gerät entspricht der europäischen Richtlinie EMV 2014/30/EU - LVD 2014/35/EU

Entsorgung (RAEE)



Der auf dem Produkt, der Dokumentation oder der Verpackung durchgestrichene Behälter weist auf die Notwendigkeit hin, innerhalb der Europäischen Union eine getrennte Sammlung für abgelaufene elektrische und elektronische Produkte, einschließlich der Batterien und Akkumulatoren, durchzuführen.

Der Benutzer sollte daher das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zur getrennten Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen oder an den Händler zurückgeben. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im Hausmüll. Geben

Sie das Produkt an eine autorisierte Sammelstelle zurück, um Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu fördern.

Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Anwendung von gesetzlich vorgesehenen Verwaltungssanktionen nach sich.


RoHS

Dieses Gerät und alle seine Komponenten, Unterkomponenten und Verbrauchsmaterialien wurden in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2011/65/EU und deren Änderung 2015/863/EU, (EU) 2017/2012, auch bekannt als RoHS (Restrictions on the use of certain Hazardous Substances), hergestellt. Diese Richtlinie dient dazu, die in elektronischen Geräten verwendeten Schadstoffe zu reduzieren.

KP2230 WIRELESS 1D/2D Barcodescanner Kurzanleitung

- In der Standardverpackung finden Sie Folgendes: KP2230 WIRELESS Barcode-Scanner, drahtloser USB-Stecker, USB-Kabel zum Aufladen des KP2230-Akkus, Kurzanleitung (das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie im Internet unter www.kaptur-id.com und im Download-Bereich)
- Verwenden Sie zum Reinigen des Scanners ein trockenes und weiches Tuch. Seien Sie **vorsichtig** und zerkratzen Sie die Lesefenster nicht.

Scanner-Teile

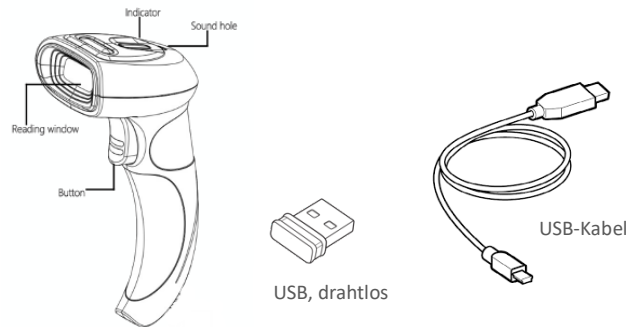

Den Scanner installieren

1. Stecken Sie den drahtlosen USB-Stecker in den USB-Anschluss des Computers. Warten Sie, bis das Betriebssystem den Stecker erkennt und installiert.
2. Drücken Sie die Taste, um den Scanner einzuschalten. Der Scanner gibt 2 Pieptöne aus, um anzuzeigen, dass er bereit ist.
3. Öffnen Sie einen Texteditor, drücken die Taste und lesen einen Code. Der gelesene Code wird an den geöffneten Texteditor gesendet.

Wenn der Scanner nicht richtig mit dem drahtlosen USB-Stecker gekoppelt ist, gibt der Scanner nach dem Lesen des Barcodes 3 Hochfrequenzöne ab. Führen Sie in diesem Fall den „Kopplungsvorgang“ durch.




Anmerkung:

1. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch;
2. Zur besseren Lesbarkeit drucken Sie dieses Dokument bitte mit einem Laserdrucker aus.
3. Fassung: KP2230 - QuickGuide_DE_V11.docx

Akku aufladen

1. Laden Sie den Akku bei der ersten Benutzung des Scanners auf.
2. Verwenden Sie zum Aufladen des rge-Akkus das mit dem Scanner mitgelieferte USB-Kabel.
3. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Scanner und das zweite Ende an den USB-Anschluss Ihres Computers oder an einen WS/GS-USB-Adapter (nicht mitgeliefert) an.

Wenn der Akku auflädt, zeigt das ROTE Licht den Aufladezustand an. Wenn das ROTE Licht erlischt, ist das Akku voll aufgeladen.

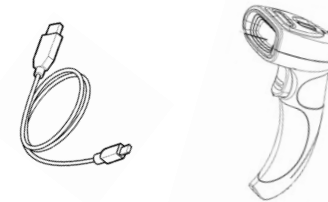

ACHTUNG

- Der Scanner verwendet ein Lithium-Ionen-Akku. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn das Akku nach dieser Zeit immer noch nicht aufgeladen ist, trennen Sie den Scanner von der Stromversorgung.
- Wenn sich der Akku während des Gebrauchs schnell entlädt, verwenden Sie den Scanner nicht weiter und laden Sie den Akku nicht auf. Möglicherweise ist der Akku beschädigt.
- Bauen Sie nicht den Scanner auseinander.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
- Lassen Sie kein Wasser in den Scanner eindringen, da dies zu Schäden am Akku führen kann.

Wenn der Akku beschädigt ist, kann er Feuer fangen oder explodieren.

Scantechnik

1. Wenn Sie den Auslöser drücken und gedrückt halten, projiziert der Scanner eine rote LED-Linie im Lesebereich zum Ausrichten des Barcodes und die weiße LED wird zur Beleuchtung eingeschaltet.
2. Beim Lesen eines Barcodes wird die rote LED-Linie kleiner, wenn sich das Bildgerät näher am Barcode befindet, und größer, wenn es sich weiter vom Barcode entfernt befindet. Bitte halten Sie das Bildgerät in einem angemessenen Abstand zum Barcode und zentrieren Sie das grüne LED-Quadrat auf dem Barcode.
3. Bei erfolgreicher Barcode-Lesung piept das Bildgerät einmal, und die rote LED-Linie und die weiße LED werden ausgeschaltet. Dann überträgt das Bildgerät eine Barcode-Nachricht an den Host.



Anleitungen zur Scanner-Konfiguration

Die Konfiguration des Scanners erfolgt durch Lesen des Programmier-Barcodes.



Beispiel: Konfigurieren Sie die USA-Tastatur.

Werkseinstellungen wiederherstellen



Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Koppeln des Scanners mit drahtlosem USB-Anschluss

Der Scanner wird bereits mit gekoppeltem USB-Anschluss als Werkseinstellung geliefert. Im Falle von Problemen fahren Sie mit dem Kopplungsvorgang wie angegeben fort.



Kopplung

Methode 1

Lesen Sie den Kopplungscode. Stecken Sie innerhalb von 5 Sekunden Scanvorgang den drahtlosen USB-Stecker in den USB-Anschluss des Computers. Wenn der Vorgang richtig beendet wird, gibt der Scanner einen langen Piepton ab. Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, gibt der Scanner 2 kurze Pieptöne ab.

Methode 2

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Scanner lange auf die Netztaste. Nach einigen Sekunden schalten der rote Strahl und das Beleuchtungslicht aus. Der Scanner gibt kurze schnelle Pieptöne aus. Halten Sie die Taste gedrückt und stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Computers.

Wenn der Vorgang richtig beendet wird, gibt der Scanner einen langen Piepton ab.

Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, gibt der Scanner 2 kurze Pieptöne ab.

Wireless-Modus

In diesem Modus sendet der Scanner die gelesenen Daten drahtlos. Für eine richtige Funktion muss der Scanner mit dem drahtlosen USB-Stecker gekoppelt sein.



In diesem Modus sendet der Scanner die gelesenen Daten drahtlos.

Puffer-Modus

Anmerkung:

1. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch;
2. Zur besseren Lesbarkeit drucken Sie dieses Dokument bitte mit einem Laserdrucker aus.
3. Fassung: KP2230 - QuickGuide_DE_V11.docx

Dieser Modus wird angezeigt, wenn außerhalb der Scanner-Funkreichweite gearbeitet wird.

In diesem Modus werden die gelesenen Daten im internen Speicher des Scanners gespeichert. Wenn die Daten richtig gelesen werden, gibt der Leser einen Niedrigfrequenzton ab, während die blaue LED blinkt. Wenn der interne Speicher voll ist, gibt der Scanner 6 Hochfrequenztöne ab.

Aktivieren Sie den Puffer-Modus.



Anzeige der gelesenen Barcode-Anzahl

Beim Lesen dieses Codes gibt der Scanner die Anzahl der gelesenen Barcodes an.



Für den richtigen Ablauf des Verfahrens müssen Sie einen Texteditor öffnen und sich im Funkfeld des Scanners befinden oder mit angeschlossenem USB-Kabel arbeiten.

Daten herunterladen

Beim Lesen dieses Codes sendet der Scanner die gelesenen Daten in dem vom Setup vorgegebenen Format.



Für den richtigen Ablauf des Verfahrens müssen Sie einen Texteditor öffnen und sich im Funkfeld des Scanners befinden oder mit angeschlossenem USB-Kabel arbeiten.



Daten löschen

Beim Lesen dieses Codes wird der interne Speicher gelöscht. Der Vorgang dauert etwa 5 Sekunden. Am Ende gibt der Scanner einen Piepton ab.

Scanner-Konfiguration

Anmerkung: Die werkseitigen Voreinstellungen sind mit Sternchen (*) gekennzeichnet.

DIE KONFIGURATION DES SCANNERS MUSS IM WIRELESS-MODUS VORGENOMMEN WERDEN. WENN DER SCANNER IM PUFFER-MODUS ODER MIT ANGESCHLOSSENEM USB-KABEL DIE KONFIGURATION NICHT ÜBERNIMMT

Buzzer-Einstellungen

Summer EIN bei gutem Lesen(*)



Ausschalten

Summer AUS bei gutem Lesen

Im manuellen Lesemodus schaltet der Scanner aus, wenn keine Scannaktivität vorgenommen wird. Den Timeout-Zeitpunkt kann durch Lesen des untenstehenden Codes eingestellt werden.



Nach 120 Sekunden ausschalten



Nach 10 Sekunden ausschalten



Sofort ausschalten

Nach dem Lesen des Codes schaltet der Scanner sofort aus.

Endmarke

Um die Endmarke zu konfigurieren, lesen Sie einen der folgenden Codes:



Keine

CR (*)



TAB



Nach 60 Sekunden ausschalten (*)



Nach 5 Sekunden ausschalten



Niemals ausschalten

Tastatur

Um die Tastatur des Landes zu konfigurieren, verwenden Sie die folgenden Codes:
Weitere Tastaturen sind im Benutzerhandbuch verfügbar.



Italienisch



Französisch



Dänisch



Norwegisch



USA (*)



Deutsch



Spanisch



Niederländisch



Ungarisch

Anmerkung:

- 1. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch;
- 2. Zur besseren Lesbarkeit drucken Sie dieses Dokument bitte mit einem Laserdrucker aus.
- 3. Fassung: KP2230 - QuickGuide_DE_V11.docx